



● 動作特性曲線

Operating characteristic curve

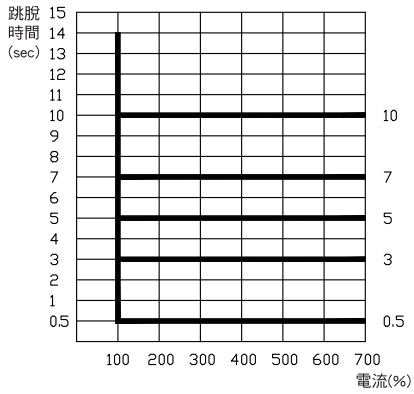

● 外觀

Description

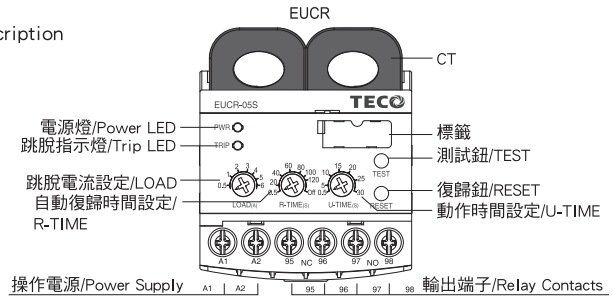

• LED 指示燈

條件 / Notification	PWR (綠燈 LED)	TRIP (紅燈 LED)
電源 / Power on (NLT On)	On	On
運轉中 / Load in operation	On	Off
低電流時 / Under-current U-Time	On	On
低電流 / Underload trip	Off	On
自動復歸 / R-TIME	Off	Blink

● 設定


Setting

項目	機種別	EUCR
電流設定範圍 (代碼: 範圍)		05 : 0.5-6A 30 : 3-30A 60 : 5-60A
時間設定	R-TIME	0.5 - 120sec, OFF (可調整)
	U-TIME	0.5 - 30 sec (可調整)
復歸方式	手動	壓下RESET按鍵時則會復歸
	電氣	斷電後自動復歸
	自動	可設定(0.5 - 120sec, OFF)自動復歸
時間特性		限定
控制電壓(50/60Hz)		220 : 24 240VAC/DC
輔助接點 (通電狀況下)		3A 電阻性負載/ 250VAC 1a1b NC, 95 96導通 “無失效-安全(R型)”

註：1. “R-TIME” 為自動復歸時間
2. “U-TIME” 為跳脫延遲時間


● 接線圖

Wiring

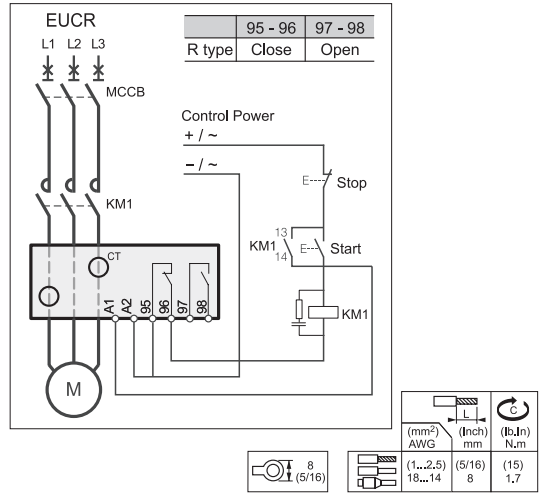

● 外型尺寸

Dimensions

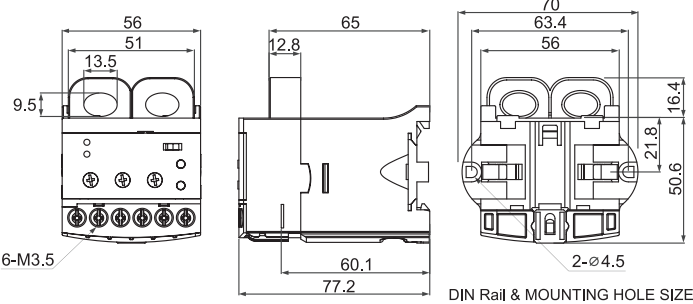


• 低電流保護關掉

條件 / Notification	PWR (綠燈 LED)	TRIP (紅燈 LED)
低電流保護 Off / NLT (No Load Trip) OFF	On	Off


● 安裝方法

Installation

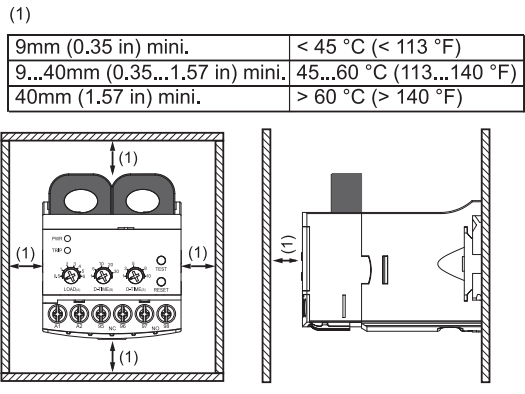

● 型式編號說明

Ordering

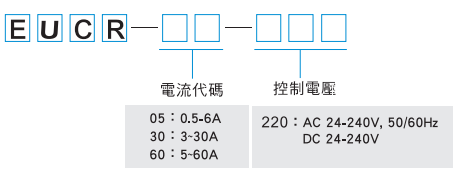

⚠ 注意事項 WARNING

- 為了正確使用產品，在進行安裝、設定及維修前，請務必閱讀操作說明書。
Please read this documents carefully, before installation, configuration, or maintenance.
- 應由具備相關技術之電氣技術人員進行所有電氣安裝及維修工作。
All electrical installation and maintenance work should be carried out by qualified electricians.
- 在進行產品安裝及維修之前，必須切斷所有電源。否則，可能因觸電造成嚴重的人身傷害或設備的損壞。
Turn off and lock out all power supplying to this device before installation or maintenance. Electric shock could result in serious injury to the operator or damage to the equipment.
- 應定期檢查產品的工作情況。特別是R型或被設定成 FS-OFF 的產品無自我診斷功能。Recommend periodic self-trip test, especially for the product with R-type or Fail-safe OFF.

<http://globalsa.teco.com.tw/tw>



TECO Electric & Machinery Co., Ltd.

15 Chungwa Road., Hsinchu Industrial Park,
Hsinchu County 303, Taiwan R.O.C.
TEL:886-3-5981711
303 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15號 電話：886-3-5981711